SUPPRESSION GLOBALE

Le téléavertisseur permettra l'utilisation de la fonction de suppression globale «**CLEAR ALL**» uniquement si plus d'un message a été reçu. À partir de l'écran de veille, retenez le bouton FONCTION pendant au moins 2 secondes pour accéder au menu de fonctions.



m e r Figure 12c

Appuyez sur le bouton FONCTION pour faire défiler le menu jusqu'à la fonction de suppression globale "CLEAR ALL ?" (fig. 12c).
Appuyez sur le bouton LECTURE pour supprimer tous les messages lus et les messages non verrouillés. Le téléavertisseur affichera la mention "ALL CLEARED" (tous les messages sont supprimés) indiquant que tous les messages ont été supprimés (fig. 12d).

Figure 12d

POUR DÉVERROUILLER DES MESSAGES

Les messages verrouillés peuvent être déverrouillés de façon similaire.
Appuyez sur le bouton LECTURE pour afficher le message à déverrouiller (fig. 11d).

Appuyez sur le bouton FONCTION pour afficher le message "UNLOCK?" -(déverrouiller?) (fig. 11e).

Appuyez sur le bouton FONCTION pour afficher le message "UNLOCKED" (déverrouillé) et effacer l'icône de verrouillage (fig. 11f.)

MISE EN MARCHE DU TÉLÉAVERTISSEUR



Écran de veille

Insérez la pile dans le logement de la pile et fermez le couvercle. Le téléavertisseur se mettra en circuit et affichera tous les segments de l'affichage ACL en émettant une brève tonalité d'alerte avant d'afficher la date et l'heure.

Pour mettre le téléavertisseur en marche lorsque celui-ci est hors circuit, retenez le bouton de lecture pendant au moins 2 secondes.

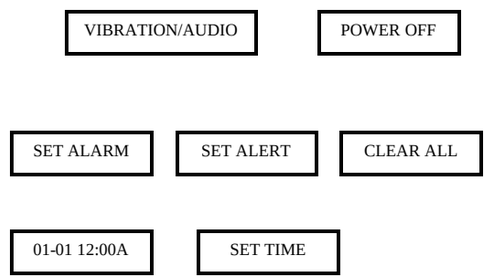

RÉCEPTION ET LECTURE DES MESSAGES



Fig. 10a

Le téléavertisseur émet une alerte sonore ou une alerte par vibrations (selon le réglage du mode d'alerte) lorsqu'un message est reçu. Le téléavertisseur affiche également le nombre de messages lus. S'il y a deux messages non lus, le téléavertisseur présentera l'affichage illustré à la figure 10a.



Fib. 10b

Appuyez sur le bouton LECTURE pour afficher le premier message (fig. 10b).



Fig. 10c

Appuyez sur le bouton LECTURE pour afficher l'heure d'arrivée du message (fig. 10c).
Si aucun message n'est reçu, l'affichage présenté par le téléavertisseur sera celui illustré à la fig. 10d.



Fig. 10d

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE



Fig. 7a



Appuyez et retenez la touche FONCTION pendant au moins 2 sec. pour accéder au menu de fonctions.
Appuyez sur le bouton de fonction pour faire défiler les menus jusqu'à la fonction de réglage de l'heure "SET TIME?".
Appuyez sur le bouton LECTURE pour accéder au mode de réglage de l'heure.
Le téléavertisseur affichera d'abord le réglage de l'année qui clignotera. Appuyez sur le bouton LECTURE pour régler l'année (fig 7a).
Appuyez sur le bouton LECTURE pour régler les chiffres de chaque champ.
Réglez chaque champ (heure, minutes et am/pm) de la même façon. Le téléavertisseur retourne automatiquement en mode d'attente lorsque tous les champs ont été réglés.

Merci d'avoir choisi Télé-Page!

(514) 342-3611
info@tele-page.com
www.tele-page.com

AUTRES FONCTIONS

Fig. 14

Mémoire pleine
Le téléavertisseur affichera le message "MEM FULL" (mémoire pleine lorsque les 21 emplacements sont occupés (fig. 14).

Indicateur de couverture
Lorsque le téléavertisseur se trouve dans une zone de couverture, l'icône d'indicateur de couverture apparaît sur l'écran ACL.

Indicateur de pile faible
L'indicateur de pile faible apparaît lorsque la pile est épuisée. On recommande alors de remplacer immédiatement la pile.

Réglez ensuite le champ am/pm (avant-midi/après-midi) de façon similaire. Ensuite, le téléavertisseur retourne automatiquement à l'écran de veille en affichant l'heure réglée. L'icône d'alarme apparaîtra pour indiquer que l'alarme est en vigueur.

Pour arrêter l'alarme

Fig. 13e



Fig. 13f

À partir de l'écran de veille, retenez la touche FONCTION pendant 2 sec. Pour accéder au menu des fonctions. Appuyez sur la touche FONCTION pour faire défiler le menu jusqu'à la fonction de réglage d'alarme "SET ALARM?". Si vous appuyez sur le bouton LECTURE, le téléavertisseur présentera le message "ALARM ON" (alarme en vigueur) (fig. 13e).
Appuyez de nouveau sur le bouton LECTURE pour annuler l'alarme (fig. 13f).

MANUEL D'UTILISATION

ST 800

Téléavertisseur numérique FLEX

SUN TELECOM
INTERNATIONAL

Distributeur: TÉLÉ-PAGE

TABLE DES MATIÈRES

Fonctions standard	4
Boutons	5
Icônes et descriptions	6
Mise en marche du téléavertisseur	7
Menu des fonctions	8
Arrêt du téléavertisseur	10
Réglage de la date et de l'heure	11
Réglage du mode d'alerte par vibrations/ alerte sonore	12
Réglage du mode d'alerte	13
Réception et lecture des messages	14
Verrouillage et déverrouillage des messages	15
Supression des messages	17
Réglage de l'alarme	19
Éclairage	21
Autres fonctions	22

FONCTIONS
Pour entrer les fonctions mode menu
Pour verrrouiller et déverrouiller les messages
Pour allumer l'affichage éclairé

LAMPE
Pour ouvrir et fermer la lumière

LECTURE
Pour activer le téléavertisseur
Pour lire les messages
Pour choisir les fonctions désirées
Pour régler, date, heure, alarme et le mode standard alerte

St 800

Félicitations pour l'achat de votre téléavertisseur St800. En incorporant quelques unes des plus récentes technologies életroniques dans le domaine, le téléavertisseur St800 est plus fiable et facile à utiliser. Plus important encore, le St800 est à prix abordable et vous gardera en contact avec les personnes qui sont importantes pour vous. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléavertisseur afin de bien comprendre les différentes options et fonctions.

FONCTIONS STANDARD

- 21 emplacements de messages pouvant contenir 20 chiffres chacun
- Affichage éclairé
- Affichage heure et date
- Alerte d'aide-mémoire
- Verrouillage des messages (jusqu'à 10 emplacements)
- Horodateur des messages
- Indicateur de pile faible
- Effacement individuel ou global
- Indicateur de couverture
- Alarme quotidienne
- 5 modes d'alerte standard: audio, mélodie, timbre aigu, vibrations et silence
- Choix de 4 tonalités d'alerte standard et de 3 mélodies d'alertes différentes

ICÔNES ET DESCRIPTIONS

Indicateur de couverture

Icône d'alerte audio

Icône d'alarme

Icône de message verrouillé

Indicateur de pile faible

Icône de suite de message

Information sur la pile

Le téléavertisseur est conçu pour fonctionner à l'aide d'une pile alcaline de format « AAA »

Remarque	ne pas utiliser de pile au carbone-zinc.

Pour installer ou remplacer la pile

- Placez le téléavertisseur face contre la paume de votre main.
- Poussez en glissant le couvercle de la pile pour le retirer.
- Placez une nouvelle pile dans le logement de la pile.

Mise en garde	Assurez-vous que la polarité des piles est correcte avant d'insérer la pile. Ne pas insérer la pile à l'envers

09-01 05:00P

Fig. 13g

Appuyez sur le bouton FONCTION pour revenir à l'écran de veille (figure 13g).

14. ÉCLAIRAGE

Dans les conditions d'éclairage tamisé, appuyez sur le bouton LAMPE pour éclairer l'affichage.

L'éclairage s'arrête automatiquement après 8 secondes.

RÉGLAGE DE L'ALARME

Le téléavertisseur offre une fonction d'alarme quotidienne povant être réglée à un moment spécifique pour vous rappeler une tâche importante. À partir de l'écran de veille, retenez la touche FONCTION pendant au moins 2 secondes pour accéder au menu de fonctions. Appuyez sur la touche FONCTION pour faire défiler le menu jusqu'à la fonction de réglage d'alarme « **SET ALARM?** » (fig. 13a).
Appuyez sur le bouton LECTURE pour accéder au mode de réglage de l'alarme. Le téléavertisseur affichera le message « ALARM ON » (fig. 13b). Appuyez sur le bouton FONCTION pour régler l'alarme. L'heure clignotera sur l'affichage. Appuyez sur le bouton LECTURE pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton FONCTION pour passer au champ des minutes et réglez les minutes en appuyant sur le bouton LECTURE (fig. 13d).

13a **Set Alarm ?** 13b **Set Alarm ?** 13c 05:**00P** 13d **06:**00P

MENU DE FONCTIONS

Pour accéder au menu de fonctions, appuyez sur le bouton FONCTION pendant au moins 2 secondes. Ce mode permet à l'usager d'accéder aux diverses fonctions et particularités du téléavertisseur à l'aide d'une série de menus.
Le bouton FONCTION permet également de faire défiler les éléments du menu tel qu'illustré (page 9)

Remarque	La fonction de suppression globale « CLEAR ALL? n'apparaît pas si aucun message n'a été reçu

Appuyez sur le bouton LECTURE pour choisir la fonction désirée et accéder au mode de réglage (selon la fonction choisie). Le téléavertisseur revient automatiquement à l'écran de veille si aucune touche n'est activée dans les 8 secondes.

ARRÊT DU TÉLÉAVERTISSEUR

Appuyez et retenez la touche FONCTION pendant au moins 2 secondes pour accéder au menu de fonctions.

Appuyez sur le bouton FONCTION pour afficher le message de mise hors circuit « POWER OFF? ». Ensuite, appuyez sur le bouton LECTURE pour arrêter le téléavertisseur. Si le téléavertisseur est hors circuit, l'affichage ACL présente uniquement la date et l'heure. Même si aucune icône d'alarme n'est affichée, la fonction peut être utilisée normalement. Si le téléavertisseur est hors circuit, aucun message ne pourra être reçu.
Les 2 points qui séparent l'heure des minutes clignoteront pour indiquer que l'horloge fonctionnne

POWER OFF? **09-01 05:00P**

RÉGLAGE DE L'ALERTE PAR VIBRATIONS/ALERTE SONORE

AUDIO ?

Figure 8a

On peut régler l'alerte en mode de vibrations ou en mode de tonalité sonore. À partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche FONCTION pendant au moins 2 secondes pour accéder au menu de fonctions. Le téléavertisseur présentera soit l'affichage donné à la figure 8a. ou à la figure 8b selon l'état initial du mode d'alerte.

VIBRATION ?

Figure 8b

Appuyez sur le bouton LECTURE pour choisir le mode d'alerte sonore ou le mode d'alerte par vibrations. En mode d'alerte sonore, le téléavertisseur affiche une icône de haut parleur. L'icône de haut-parleur n'est pas affichée en mode d'alerte par vibrations.

SUPRESSION DES MESSAGES

Il est possible de supprimer un message simple ou de supprimer tous les message simultanément.
Seuls les messages lus et les messages non verrouillés peuvent être supprimés.

Suppression sélective
Choisissez le message que vous désirez supprimer en appuyant sur le bouton LECTURE afin de faire défiler le contenu de la mémoire. Appuyez sur le bouton FONCTION 2 fois à partir de l'écran du message désiré pour afficher le message «CLEAR? » (supprimer? » (figure 12a). Appuyez sur le bouton LECTURE pour supprimer le message. Le téléavertisseur affichera la mention « CLEARED »(supprimé), indiquant que le message a été supprimé. (figure 12b)

CLEAR? Figure 12a CLEARED Figure 12b

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DES MESSAGES

Le téléavertisseur permet de verrouiller jusqu'à 10 messages afin d'éviter leur suppression accidentelle ou leur remplacement par un nouveau message entrant si la mémoire est pleine. Pour verrouiller les messages:

Fig. 11a

0805 7 10005

Fig. 11b

LOCK ?

Choisissez le message que vous désirez verrouiller en appuyant sur le bouton LECTURE afin de faire défiler le contenu de la mémoire (fig. 11a). Appuyez sur le bouton FONCTION pour afficher le message de verrouillage « LOCK? » (verrouiller) (fig. 11b). Appuyez sur le bouton LECTURE pour verrouiller le message. Le téléavertisseur affichera la mention « LOCKED » (verrouillé) et l'icône de verrouillage apparaîtra dans la rangée du haut de l'affichage (fig 11c).

Fig. 11c

LOCKED

Note	Un maximum de 10 messages peuvent être verrouillés. Si vous tentez de verrouiller un 11e, le téléavertisseur affichera la menton «LOCK » FULL»

RÉGLAGE DU MODE D'ALERTE

Accédez à ce mode pour choisir les différents types d'alertes
Tonalité standard - Mélodie - Timbre aigu - Silence

SET ALERT ?

Figure 9a

MELODY 1

Figure 9b

Appuyez et retenez la touche FONCTION pendant au moins 2 secondes pour accéder au menu de fonctions. Appuyez sur la touche FONCTION pour défiler les menus jusqu'au réglage de l'alerte «SET ALERT?» (figure 9a). Appuyez sur le bouton LECTURE pour accéder au mode de réglage de l'alerte (figure 9b). Appuyez sur le bouton LECTURE 2 fois pour faire défiler les choix d'alertes. Beep1/Beep2/Beep3/ Beep4/Melody1/Melody2/Melody3/Chirp/Silent. En mode silencieux (silent), le téléavertisseur continue de recevoir des messages mais n'émet aucune alerte pour avertir l'usager. Apppuyez sur le bouton FONCTION pour choisir le mode d'alerte désiré.
Le téléavertisseur retourne en mode de veille.